

英特尔®台式机主板 D101GGC 产品指南

修订记录

修订版	修订记录	日期
-001	《英特尔®台式机主板 D101GGC 产品指南》第一版	2005年10月
-002	《英特尔台式机主板 D101GGC 产品指南》第二版	2005年11月
-003	《英特尔台式机主板 D101GGC 产品指南》第三版	2006年4月
-004	《英特尔台式机主板 D101GGC 产品指南》第四版	2006年7月

如果台式机主板上贴有 FCC 合格声明标志,则适用以下声明:

FCC 合格声明

本设备符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分的要求。其操作符合以下两个条件: (1) 本设备不会产生有害干扰;而且,(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰,包括可能引起不良操作的干扰。

若您对本产品的电磁兼容性性能有任何疑问,请联络:

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway Hillsboro, OR 97124 1-800-628-8686

本设备已经过测试,符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护措施,以防止在居住区安装本设备时可能产生的有害干扰。本设备将产生、使用并可能辐射无线电射频能。如果未按说明安装和使用本设备,可能会对无线电通信造成有害干扰。然而,在特定条件下的正确安装并不保证不会产生此类干扰。如果本设备确实对无线电通信或电视接收产生了有害干扰(通过关闭和打开本设备可判定有无干扰产生),用户可采取以下一种或几种措施消除干扰:

- 改变接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收设备之间的距离。
- 将本设备和接收设备分别连接到归属于不同电路的电源插座中。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员,以寻求帮助。

未经英特尔公司明确许可,若对本设备作出任何修改或改动,用户可能丧失操作本设备的权利。

本设备经测试,符合家用或商用环境下的 FCC 标准。

加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 符合标准声明

本数字设备未超过对无线电噪声辐射的 B 类限制,此限制是加拿大通信部颁布的《无线电干扰规则》(Radio Interference Regulations) 中对数字设备的限制性规定。

Le présent appareil numerique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Réglement sur le broullage radioélectrique édicté par le ministére des Communications du Canada.

免责声明

本文档提供有关英特尔®产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除英特尔在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,英特尔概不承担任何其它责任。并且,英特尔对英特尔产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。英特尔产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。英特尔可能随时对产品规格及产品描述作出修改,恕不另行通知。

台式机主板 D101GGC 可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取,可提供最新的勘误表。

英特尔、奔腾和和赛扬是英特尔公司或其子公司在美国及其它国家的注册商标。

* 其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2005-2006 年, 英特尔公司。保留所有权利。

前言

本《产品指南》为您提供有关英特尔®台式机主板 D101GGC 的板面布局、组件安装及规范 要求等信息。

适用读者

本《产品指南》旨在供合格的技术人员使用。本指南并非适用于一般读者。

计划应用领域

所有英特尔台式机主板均已经过评估测试,并认定为信息技术设备(I.T.E.),可安装于 家用、商用、学校、计算机房或类似场所的个人计算机 (PC) 中。本产品在其它 PC 或嵌入 式非PC应用领域或应用环境(如医疗、工业、报警系统、测试设备等)下的适用性,未经 英特尔进一步鉴定可能不受支持。

文档结构

本《产品指南》包括以下各章内容:

- 1 台式机主板功能: 概述产品的功能与特性
- 2 安装和更换台式机主板组件: 提供有关安装本台式机主板及其它硬件组件的指导
- A符合标准与规范: 提供有关安全标准和 EMC 规章及产品认证等信息

体例

本文档采用以下体例:



注意提醒用户如何防止损坏硬件或丢失数据。



注释提示用户对重要信息引起重视。

术语

下表列出了本产品指南中常用的一些术语及其说明。

术语	说明	
GB	千兆字节(1,073,741,824 字节)	
GHz	千兆赫 (十亿赫兹)	
KB	千字节(1024 字节)	
MB	兆字节(1,048,576 字节)	
Mbit	兆位(1,048,576 位)	
MHz	兆赫(百万赫兹)	

包装盒内容

- 英特尔台式机主板
- I/O 防护板
- 一条 ATA-66/100 电缆
- 一条串行 ATA 电缆
- 一条软盘驱动器电缆
- 《快速参考》海报
- 配置和电池注意事项声明标签
- Intel[®] Express Installer driver CD-ROM(英特尔[®] 快速安装驱动程序光盘)

目录

	台式机主板功能	
	支持的操作系统	10
	台式机主板组件	11
	处理器	13
	主内存	13
	ATI RADEON* XPRESS 200 芯片组	14
	图形子系统	.14
	音频子系统	14
	输入 / 输出 (I/O) 控制器	.15
	LAN 子系统	.15
	LAN 子系统软件	
	RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯	
	高速 USB 2.0 支持	
	增强型 IDE 接口	
	串行 ATA	
	扩展功能	
	BIOS	
	串行 ATA 和 IDE 自动配置	
	PCI 和 PCI Express 自动配置	
	安全口令	
	机箱开启	
	电源管理功能	
	ACPI(高级配置与电源接口)	
	电源连接器	
	风扇连接器	
	挂起到 RAM(瞬时可用计算机技术)	
	USB 唤醒	
	PS/2 键盘 / 鼠标唤醒 PME# 唤醒支持	
	万ME# 映催文行	
	电池	
	实时时钟	
		٠.۷
2	安装和更换台式机主板组件	
	开始之前	23
	安装注意事项	24
	防止电源系统过载	24
	遵守安全与规范要求	.24
	安装 I/O 防护板	.25
	安装和拆卸台式机主板	26

英特尔台式机主板 D101GGC 产品指南

	安装和拆卸处理器	27
	安装处理器	
	安装处理器风扇散热器	30
	连接处理器风扇散热器电缆	30
	拆卸处理器	30
	安装和拆卸内存	31
	安装 DIMM	31
	拆卸 DIMM	33
	安装和拆卸 PCI Express x16* 卡	34
	安装 PCI Express x16 卡	
	拆卸 PCI Express x16 卡	34
	连接 IDE 电缆	
	连接串行 ATA (SATA) 电缆	36
	连接内部接头连接器	
	为High Definition Audio(英特尔® 高保真音频)连接前面板音频连接器	38
	连接高速 USB 2.0 接头连接器	
	连接前面板接头连接器	
	设置具备插孔任务重新分配功能的灵活6声道音频(可选)	
	连接风扇和电源电缆	
	连接风扇电缆	
	连接电源电缆	
	其它连接器	
	设置 BIOS 配置跳线	
	清除口令	
_		
Α	符合标准与规范	
	安全规范	
	粘贴电池标志	51
	欧盟符合标准声明	52
	产品生态声明	53
	无铅台式机主板	55
	EMC(电磁兼容性)规章	56
	确保系统符合 EMC 要求	57
	产品认证	
	台式机主板级认证标志	58
	机箱和组件认证	59
图		
区	圆▲ 某件与人子担子长 D404000 但 件	
	图 1. 英特尔台式机主板 D101GGC 组件	
	图 2. LAN 连接器 LED 指示灯	
	图 3. 备用电源指示灯位置	
	图 5. 公式机 5.15 P.101.000 京共 ## (4.71 左) ##	
	图 5. 台式机主板 D101GGC 安装螺丝孔位置	
	图 6. 抬起插座拉杆	27

	图 7.	台起压板并注意勿触碰插座触点	27
	图 8.	乔卸插座保护罩	28
	图 9.	从处理器保护罩中取出处理器 / 注意勿触碰	28
	图 10.	安装处理器	29
	图 11.	闭合压板	29
	图 12.	将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇连接器上	30
	图 13.	使用 DDR DIMM	31
	图 14.	安装 DIMM	32
	图 15.	拆卸 PCI Express x16 卡	34
		连接 IDE 电缆	
	图 17.	连接串行 ATA 电缆	36
		内部接头连接器	
	图 19.	灵活 6 声道音频系统背面板音频连接器	40
		风扇接头连接器位置	
		连接 2x12 电源系统电缆	
	图 22.	台式机主板 D101GGC 上其它连接器位置	43
	图 23.	BIOS 配置跳线块位置	44
	图 24.	拆卸电池	50
表			
	表 1 .	功能摘要	9
	表 2.	台式机主板 D101GGC 组件	
	表 3.	电源系统要求	
	表 4.	RJ-45 10/100 以太网 LAN 连接器 LED 指示灯	
	表 5.	High Definition Audio (英特尔高保真音频) 前面板音频接头连接器信号名称	38
	表 6.	AC '97 音频接头连接器信号名称	
	表 7.	高速 USB 2.0 接头连接器信号名称	39
	表 8.	前面板接头连接器信号名称	39
	表 9.	BIOS Setup(设置)程序各种模式下的跳线设置	45
	表 10.	安全规范	
	表 11.	无铅主板标志	55
	表 12.	EMC (电磁兼容性) 规章	56
	表 12	产品认证标志	58

1 台式机主板功能

本章简要描述英特尔®台式机主板 D101GGC 的主要功能和特性。表 1 对本台式机主板的主要功能进行了总结。

表 1. 功能摘要

形状参数	MicroATX 规格(243.84 毫米 [9.60 英寸] x 218.44 毫米 [8.60 英寸])		
<u>处理器</u>	支持采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔® 处理器		
主内存	• 两个 184 针、2.5 V SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 插座		
	● 400/333 MHz 单通道 DDR SDRAM 接口		
	• 支持最高可达 2 GB 的系统内存		
芯片组	ATI RADEON* XPRESS 200		
	ATI RADEON XPRESS Northbridge		
	ATI IXP 450 Southbridge		
<u>图形</u> 	ATI RADEON XPRESS 200 图形引擎,通过 PCI Express* x16 连接器支持外部图形		
<u>音频</u>	• ATI RADEON XPRESS 200 芯片组		
	● 高保真音频接口		
	• Realtek* 编码解码器		
扩展功能	• 两个 PCI 总线附加卡连接器		
	● 一个 PCI Express x16 连接器		
	● 一个 PCI Express x1 连接器		
<u>外围设备接口</u> ● 八个 USB 2.0 端口			
	— 四个端口连接至背面板		
	— 四个端口连接至两个 USB 接头连接器		
	• 四个串行 ATA (SATA) 通道(速率每秒 1.5 Gb)		
	• 两个 IDE 接口,支持 ATA-100(四个设备)		
	• 一个 VGA 连接器		
	● 一个软盘驱动器接口		
	• 一个并行端口		
	● 一个串行端口		
- DIOC	● PS/2* 键盘和鼠标端口		
BIOS	AwardBIOS*		
<u>电源管理</u>	 ● 支持高级配置与电源接口 (ACPI) 		
	• 挂起到 RAM (STR)		
	USB、PCI、PCI Express、PS/2、LAN 和前面板唤醒		

相关链接:

有关台式机主板 D101GGC 的更详尽信息,包括产品技术规格 (TPS)、BIOS 更新和设备驱动程序等,请访问以下英特尔万维网站点:

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

支持的操作系统

本台式机主板支持以下操作系统:

- Microsoft Windows* XP Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows 2000

台式机主板组件

图 1显示了台式机主板 D101GGC 主要组件的大致位置。

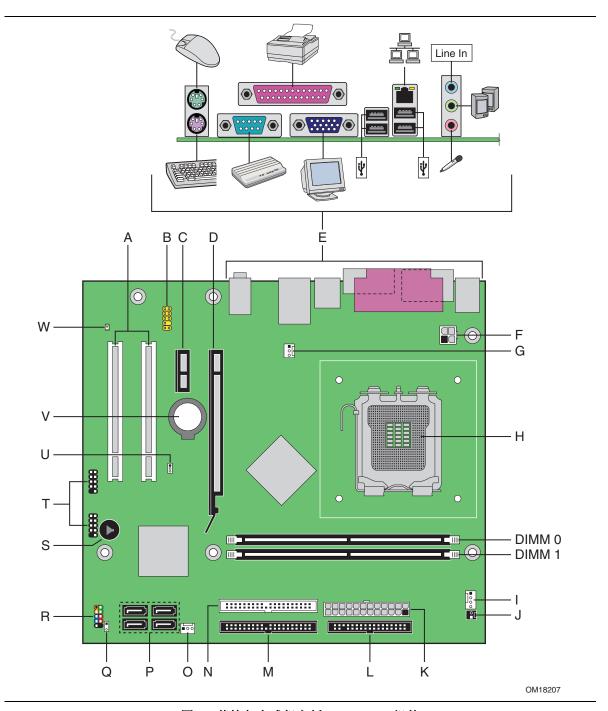


图 1. 英特尔台式机主板 D101GGC 组件

表 2. 台式机主板 D101GGC 组件

标签	说明	
Α	PCI 总线附加卡连接器	
В	前面板音频接头连接器	
С	PCI Express* x1 连接器	
D	PCI Express x16 连接器	
Е	背面板连接器	
F	12 V 处理器核心电压连接器 (2x2)	
G	机箱背面风扇(3针)	
Н	处理器插座	
I	处理器风扇接头连接器(4针)	
J	机箱开启连接器	
K	主电源连接器 (2x12)	
L	软盘驱动器连接器	
М	主 IDE 连接器	
N	次 IDE 连接器	
0	机箱前面风扇接头连接器(3针)	
Р	串行 ATA 连接器	
Q	备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器	
R	前面板接头连接器	
S	扬声器	
Т	高速 USB 2.0 接头连接器	
U	BIOS 配置跳线	
V	电池	
W	备用 LED 指示灯	

相关链接:

有关以下各项的详情,请访问下表所列的链接:

● 有关台式机主板 D101GGC, http://www.intel.com/design/motherbd 请访问: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

• 有关受支持的处理器,请访问: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

• 有关音频软件和实用程序, http://www.intel.com/design/motherbd

请访问:

• 有关 LAN 软件和驱动程序, 请访问: http://www.intel.com/design/motherbd

处理器



若未使用恰当的电源系统(参下表),或未将12V(2x2)电源连接器连接到台式机主板上, 则可能对台式机主板造成损害或导致系统功能异常。

电源系统要求 表 3.

平台兼容性向导	电源系统要求
05A	12V2, 额定电流 13 A 连续和峰值电流 16.5 A, 持续 10ms
04A	ATX12V(2.0 或更高版本)规格电源系统

台式机主板 D101GGC 支持采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔处理器。台式机主板上 不包括处理器,须单独购买。处理器通过 LGA775 插座连接到台式机主板上。

有关台式机主板 D101GGC 支持的处理器列表,请访问以下万维网站点: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

相关链接:

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关安装或升级处理器的指导,请参阅第2章第27页
- 有关两个电源连接器的位置,请参阅第2章第41页

主内存



为了完全符合所有适用的英特尔® SDRAM 内存规范,应在本台式机主板上安装支持串行 设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。如果您安装的内存模块不支持 SPD, 开机时 屏幕上将显示一条说明此状况的消息。BIOS 会尝试配置内存控制器,以便正常运行。

本台式机主板支持如下定义的内存配置:

- 两个带有镀金触点的 184 针双数据传输速率 (DDR) SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 连接器
- 无缓冲、无寄存 DIMM
- 仅支持串行设备检测 (SPD) 内存
- 非 ECC DDR
- 2.5 V 内存
- 以下所列的内存配置:
 - 使用 256 Mb 技术, 最多支持 1.0 GB 内存
 - 使用 512 Mb 或 1 Gb 技术, 最多支持 2.0 GB 内存

相关链接:

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关最新测试通过的内存列表,请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
- 有关 SDRAM 规格,请访问 http://www.intel.com/technology/memory/
- 有关安装内存的指导,请参阅第2章第31页

ATI RADEON* XPRESS 200 芯片组

ATI RADEON XPRESS 200 芯片组包括以下设备:

- ATI RADEON XPRESS Northbridge
- ATI IXP 450 Southbridge

图形子系统

台式机主板 D101GGC 包括以下各项:

- ATI RADEON XPRESS 200 芯片组
- 用于图形扩展的 PCI Express x16 连接器

音频子系统

台式机主板 D101GGC 包括基于高保真音频接口的灵活 6 声道音频子系统: 该音频子系统具有以下功能:

- ATI IXP 450 Southbridge
- Realtek ALC861 音频编码解码器
- 插孔任务再分配阻抗感测功能
- S/N(信噪)比: 90 dB(分贝)
- 话筒输入,支持:
 - 立体声话筒
 - 话筒增强

该子系统包括以下连接器:

- 前面板音频连接器,包括以下各项功能:
 - 音频线路输出
 - 话筒输入
- 背面板音频连接器(可通过音频设备驱动程序进行配置):
 - 后方左 / 右音频输出或音频线路输入
 - 前方左 / 右音频输出或音频线路输出
 - 音频中心 / LFE (超低音扩音器) 或话筒输入

相关链接:

有关以下各项的详情,请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节:

- 有关音频驱动程序和实用程序,请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/
- 有关安装前面板音频连接器的指导,请参阅第2章第38页
- 有关音频连接器的位置,请参见第40页图19

输入/输出(I/O)控制器

超级 I/O 控制器具有以下功能:

- 一个串行端口
- 一个并行端口,支持扩展功能端口 (ECP) 和增强型并行端口 (EPP) 规格
- 串行 IRQ 接口,与支持 PCI 系统的串行化 IRQ 兼容
- PS/2 鼠标和键盘接口
- 一个 1.2 MB 或 1.44 MB 软盘驱动器接口
- 智能电源管理,包括可编程唤醒事件接口
- PCI 电源管理支持

LAN 子系统

LAN 提供以下功能:

- 基本 10/100 以太网 LAN (Realtek 8101L 控制器)
- 支持 RJ-45 连接器并具备状态 LED 指示灯
- 可编程转接阈值
- 可配置的 EEPROM,包含 MAC 地址

LAN 子系统软件

有关 LAN 软件和驱动程序的信息,请访问英特尔万维网站点上的 D101GGC 链接: http://support.intel.com/support/motherboards/desktop

RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯

位于背面板上的 RJ-45 LAN 连接器内置有两个 LED 指示灯(参见图 2)。

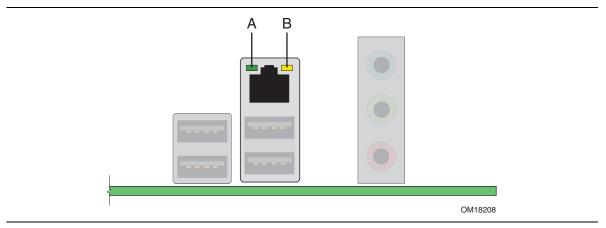


图 2. LAN 连接器 LED 指示灯

表 4 描述了当台式机主板接通电源且 10/100 以太网 LAN 子系统正在工作时 LED 指示灯的 状态。

表 4. RJ-45 10/100 以太网 LAN 连接器 LED 指示灯

LED 指示灯	LED 指示灯状态	表示
A (绿色)	熄灭	未建立 LAN 连接
	亮起	已建立 LAN 连接
	闪烁	LAN 正处于活动状态
B (黄色)	熄灭	每秒 10 Mbit 的数据速率
	亮起 (持续亮着)	每秒 100 Mbit 的数据速率

高速 USB 2.0 支持



注释

如果计算机系统带有连接 USB 端口的非屏蔽电缆,即使该电缆并未连接任何设备或仅连接了低速 USB 设备,亦可能不符合 FCC B 类要求。请使用符合全速 USB 设备要求的屏蔽电缆。

本台式机主板最多可支持八个 USB 2.0 端口,其中四个端口连接至背面板,另外四个则连接至两个内部 USB 2.0 接头连接器。USB 2.0 端口向后兼容 USB 1.1 设备。连接的 USB 1.1 设备将以 USB 1.1 速率正常工作。

获得 USB 2.0 支持需要操作系统和驱动程序都完全支持 USB 2.0 传输速率。如果在 BIOS 中禁用 Hi-Speed USB (高速 USB) 功能,则所有 USB 2.0 端口均将转变为 USB 1.1 操作方式。对于不支持 USB 2.0 的操作系统,可能需要进行此项设置以匹配操作系统。

增强型 IDE 接口

IDE 接口负责处理器与计算机内部安装的外围设备(如硬盘、CD-ROM 驱动器和 Iomega Zip* 驱动器)之间的信息交换。该接口支持:

- 最多四个 IDE 设备(如硬盘驱动器)
- ATAPI 设备(如 CD-ROM 驱动器)
- 较早的 PIO 模式设备
- Ultra DMA-33/66/100 模式

串行 ATA

本台式机主板支持四个串行 ATA 通道(速率为每秒 1.5 Gb),每个通道上各连接一个设备。

扩展功能

本台式机主板支持以下各项:

- 一块 PCI Express x16 附加卡
- 一块 PCI Express x1 附加卡
- 两块 PCI 附加卡

相关链接:

有关安装 PCI Express x16 卡的详情,请参阅第 2 章第 34 页。

BIOS

BIOS(基本输入输出系统)提供开机自检 (POST)、BIOS Setup(设置)程序、PCI/PCI Express 和 IDE 自动配置实用程序以及视频 BIOS。

串行 ATA 和 IDE 自动配置

如果您在计算机中安装了新的串行 ATA 或 IDE 设备(如硬盘驱动器),则 BIOS 中的自动配置实用程序可自动检测和配置该设备。在安装新的串行 ATA 或 IDE 设备后,不必运行 BIOS Setup(设置)程序。通过运行 BIOS Setup(设置)程序,您可以用手动配置取代自动配置的设置值。

PCI 和 PCI Express 自动配置

如果您在计算机中安装了新的 PCI/PCI Express 附加卡,则 BIOS 中的 PCI/PCI Express 自动配置实用程序可自动检测和配置该附加卡资源(IRQ、DMA 通道和 I/O 空间等)。在安装新的 PCI/PCI Express 附加卡后,不必运行 BIOS Setup(设置)程序。

安全口令

BIOS 包含的安全功能可对操作者访问 BIOS Setup(设置)程序的权限以及启动计算机的权限进行设置。请根据以下权限说明,为运行 BIOS Setup(设置)程序和启动计算机设置一个管理员口令和用户口令:

- 输入管理员口令后可以不受限制地查看和更改所有设置选项。如果只设置了管理员口令,普通用户在提示输入设置程序口令时按 < Enter> 键,可有限制地访问设置程序。
- 如果同时设置了管理员口令和用户口令,则必须输入管理员口令或用户口令,才能进入 设置程序。可查看和更改哪些设置程序选项取决于输入的是管理员口令还是用户口令。
- 设置用户口令可对启动计算机的人员进行限制。在计算机启动之前将提示输入口令。如果只设置了管理员密码,则计算机在启动时将不提示输入密码。如果同时设置了这两个口令,则可通过输入任何一个口令来启动计算机。

相关链接:

有关复位口令的指导,请参阅第45页"清除口令"。

机箱开启

本台式机主板支持机箱安全功能,可检测箱盖是否被拆除。此安全功能使用了一只机械 开关,该开关位于机箱上并可连接至台式机主板的机箱开启连接器上。有关机箱开启 连接器的位置,请参见第 43 页图 22。

电源管理功能

电源管理可以在几个级别上实现,包括:

- 高级配置与电源接口 (ACPI)
- 硬件支持:
 - 电源连接器
 - 风扇连接器
 - 挂起到 RAM (瞬时可用计算机技术)
 - USB 唤醒
 - PS/2 键盘 / 鼠标唤醒
 - PME# 唤醒支持

ACPI (高级配置与电源接口)

ACPI 允许操作系统直接控制计算机的电源管理和即插即用功能。要在台式机主板上使用 ACPI 功能,需要安装提供全面 ACPI 支持的操作系统。

电源连接器

本台式机主板有三个电源连接器。有关这些电源连接器的位置,请参见第42页图21。

风扇连接器

本台式机主板有一个4针处理器风扇接头连接器和两个3针机箱风扇接头连接器。有关这些 风扇接头连接器的位置,请参见第41页图20。

挂起到 RAM(瞬时可用计算机技术)



要启用瞬时可用计算机技术,电源系统的5V备用线路必须能够提供充足的+5V备用 电流。如果在应用瞬时可用计算机技术时不能提供充足的备用电流,可能会损坏电源 系统和/或影响 ACPI S3 睡眠状态功能。

本台式机主板使用的电源系统必须能够提供足够的备用电流以支持标准的瞬时可用(ACPI S3 睡眠状态)配置。如果用以支持来自 PCI 和/或 USB 总线的多个唤醒事件所需的备用 电流超出了电源系统的供电能力,则台式机主板可能会丢失存储在内存中的寄存器设置。

瞬时可用计算机技术允许台式机主板进入 ACPI S3(挂起到内存)睡眠状态。在 S3睡眠 状态下,计算机看起来好象处于关机状态。当通过唤醒设备或事件激活时,系统将迅速恢复 到最后记录的工作状态。

本台式机主板的备用电源指示灯(如图3所示)在备用电源为系统供电时将亮起。即使 计算机看起来似乎处于关闭状态,备用电源仍在为包括内存模块和 PCI 总线连接器在内的 组件供电。

如果系统前面板上有双色电源 LED 指示灯,则 LED 指示灯为淡黄色(琥珀色)时表示已 进入了睡眠状态。

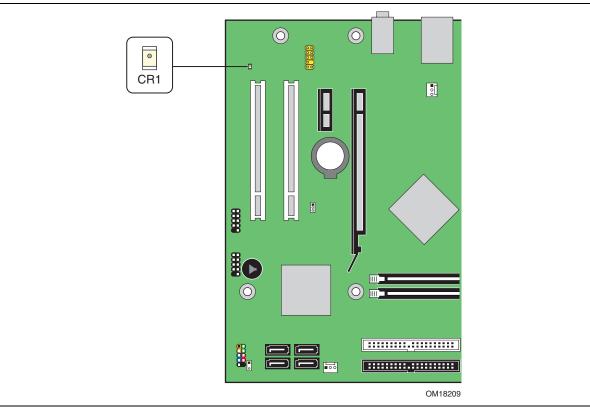


图 3. 备用电源指示灯位置

相关链接:

有关本台式机主板备用电流要求的更详尽信息,请访问以下链接,参阅 Technical Product Specification(产品技术规格),找到该产品,然后从屏幕左侧的菜单中选择 Product Documentation(产品文档):

http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/

USB唤醒



注释

USB 唤醒要求使用支持 USB 唤醒的 USB 外围设备。

USB 总线活动可将计算机从 ACPI S1 或 S3 状态唤醒。

PS/2 键盘/鼠标唤醒

PS/2 键盘/鼠标活动可将计算机从 ACPI S1 或 S3 状态唤醒。

PME# 唤醒支持

当核实在 PCI 总线上有 PME# 信号时, 计算机将从 ACPI S1、S3 或 S5 状态唤醒。

扬声器

本台式机主板上安装了一只扬声器。在开机自检 (POST) 期间,您可通过此扬声器听到错误码(笛音码)提示。

电池

本台式机主板上的电池可在计算机关机期间保持 CMOS RAM 中的数据,并使系统时钟继续运转。有关如何更换电池的指导,请参阅第 46 页。

实时时钟

本台式机主板提供日历时钟和百年日历。在计算机关机期间,由台式机主板上的电池为时钟供电。

2 安装和更换台式机主板组件

本章将告诉您如何:

- 安装 I/O 防护板
- 安装和拆卸台式机主板
- 安装和拆卸处理器及内存
- 安装和拆卸 PCI Express x16 卡
- 连接 IDE 和串行 ATA 电缆
- 连接内部接头连接器
- 设置具有插孔任务再分配功能的灵活 6 声道音频
- 连接风扇和电源电缆
- 连接其它连接器
- 设置 BIOS 配置跳线
- 清除口令
- 更换电池

开始之前



注意

本章描述的过程假定您已熟悉有关个人计算机的常见技术术语,并假定您熟悉使用和调整电子设备所需的安全惯例和规章要求。

在执行本章所述的任何步骤之前,必须先断开计算机的所有电源、通信连接、网络或调制解调器。如果在打开计算机机箱或执行任何步骤之前,没有断开电源、通信连接、网络或调制解调器,则可能导致人身伤害或损坏设备。即使前面板的电源按钮关闭后,台式机主板上的某些电路仍可能继续带电。

开始安装本台式机主板之前,请遵守以下准则:

- 始终按正确的顺序执行每一过程中的步骤。
- 建立日志,以记录您的计算机信息,如型号、序列号、已安装选项及配置信息等。
- 静电放电 (ESD) 会损坏组件。请只在防静电工作台上执行本章描述的操作,同时应佩戴 防静电腕带并使用导电泡沫垫板。如果没有防静电工作台可用,应佩戴防静电腕带并将 其连接到机箱上的金属部分,以便获得防静电保护。

安装注意事项

当您安装并测试英特尔台式机主板时,请遵守安装说明中的所有警告和注意事项。 为避免造成人身伤害,请注意:

- 连接器上的尖锐引脚或插针
- 印刷电路组件上的尖锐引脚或插针
- 机箱的毛边和利角
- 高温组件(如处理器、稳压器和散热器等)
- 可能引起短路的线缆破损

一些计算机操作和组装工作必须由合格的技术人员完成,并需遵守所有相关警告和注意事项。

防止电源系统过载

不要让电源系统的输出承受过载负荷。为避免电源系统过载,应确保计算机中所有模块的电流负载总和小于每个电源系统输出电路的输出电流额定值。

遵守安全与规范要求

仔细阅读并遵守本部分所列的以及随机箱和相关模块提供的各项说明。如果您违反了以下指导以及由机箱和模块供应商提供的指导,必将增大危险性及违反地方法规与规章的可能性。 有关各相关安全与规范要求的详尽信息,请参阅附录 A。

安装 1/0 防护板

随本台式机主板提供了一块 I/O 防护板。在机箱内安装此防护板后,可阻挡无线电射频的 传播,保护内部组件不受灰尘和异物侵害,并可促使机箱内的气流保持畅通。

在向机箱中安装台式机主板之前,应先安装 I/O 防护板。如图 4 所示,将防护板放入机箱。推压防护板,使其紧固到位。如果防护板不适合机箱的尺寸,请从机箱供应商处获取尺寸合适的防护板。

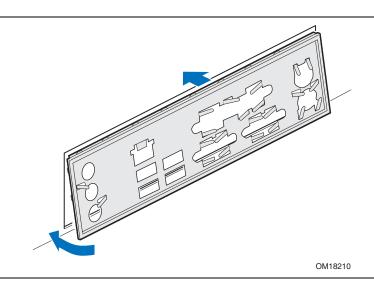


图 4. 安装 I/O 防护板

安装和拆卸台式机主板



以下步骤只允许由合格的技术人员完成。在执行此处描述的步骤之前,必须先断开计算机 电源。如果在打开计算机机箱之前没有断开计算机电源,则可能导致人身伤害或设备损坏。

有关安装和拆卸台式机主板的说明,请参阅机箱手册。

图 5显示了台式机主板 D101GGC 上安装螺丝孔的位置。

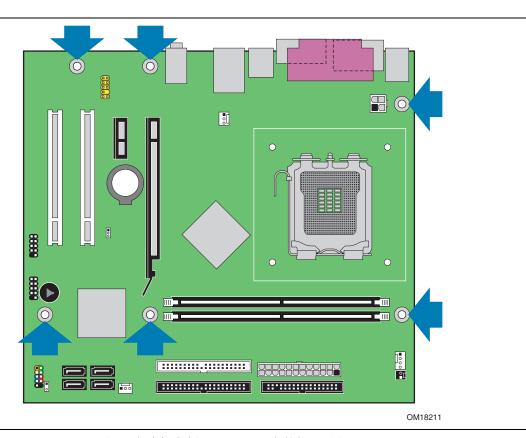


图 5. 台式机主板 D101GGC 安装螺丝孔位置

安装和拆卸处理器

以下向您介绍如何将处理器安装到台式机主板上。

安装处理器



在安装或拆卸处理器之前,应确保已从计算机上拔下电源电缆,以切断交流电源;备用电源 LED 指示灯不应亮起(参见第 20 页图 3)。否则,可能会损坏处理器和台式机主板。

要安装处理器,请按以下说明操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 按下插座拉杆并使其离开插座,打开插座拉杆(参见图 6 中的 A 和 B)。

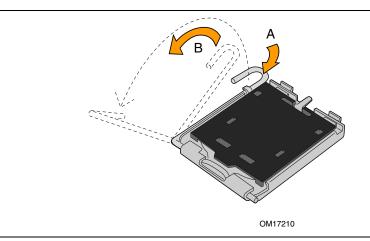


图 6. 抬起插座拉杆

3. 抬起压板。切勿触碰插座触点(参见图 7 中的 C 和 D)。

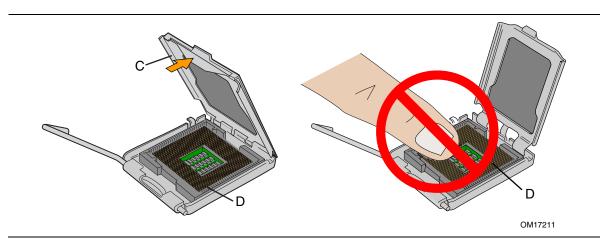


图 7. 抬起压板并注意勿触碰插座触点

4. 从压板上取下插座的塑料保护罩(参见图 8 中的 E)。请勿将插座保护罩丢弃。 每当从插座中拆除处理器后,总要把插座保护罩重新盖好。

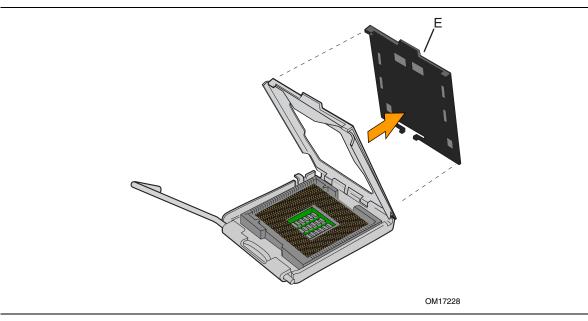


图 8. 拆卸插座保护罩

5. 从处理器保护罩中取出处理器。只准握持处理器的边缘部位,小心不要触碰处理器的底部(参见图 9)。请勿将处理器保护罩丢弃。每当从插座上拆除处理器后,总要把处理器放回包装中。

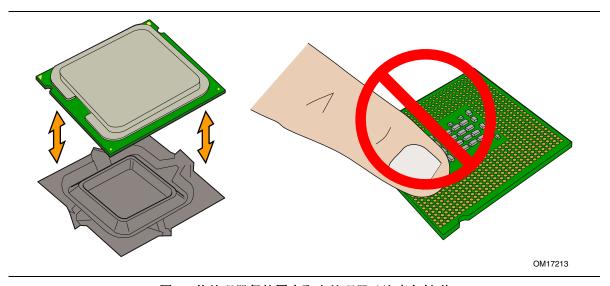


图 9. 从处理器保护罩中取出处理器 / 注意勿触碰

6. 用拇指和食指握住处理器,握持方位如图 10 所示。确保手指对准插座上的切口(参见图 10 中的 F)。使凹口(参见图 10 中的 G)与插座(参见图 10 中的 H)对齐。垂直向下降低处理器,切勿使处理器在插座上倾斜或滑动。

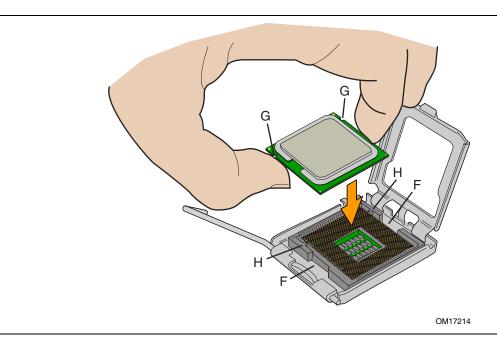


图 10. 安装处理器

7. 向下按压压板(图 11 中的 I),使其闭合,然后扳回并扣紧插座拉杆(图 11 中的 J)。

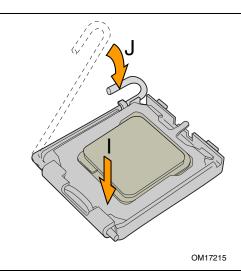


图 11. 闭合压板

安装处理器风扇散热器

随台式机主板 D101GGC 提供了一个集成的处理器风扇散热器固定架 (RM)。有关如何将处理器风扇散热器连接到集成处理器风扇散热器固定架上的说明,请参阅原包装中的处理器手册或访问以下英特尔万维网站点:

The Boxed Intel® Pentium® 4 Processor in the 775-Land Package

连接处理器风扇散热器电缆

将处理器风扇散热器电缆连接到4针处理器风扇连接器上(参见图12)。

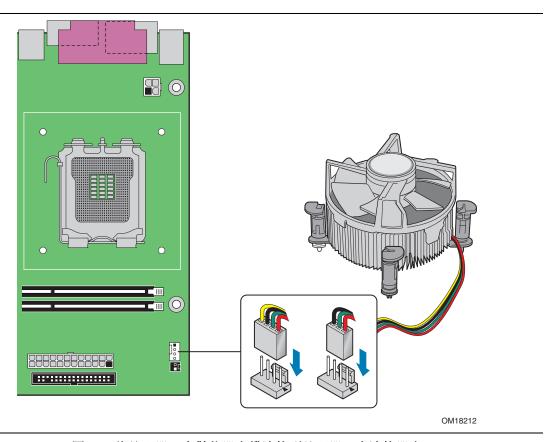


图 12. 将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇连接器上

拆卸处理器

有关如何拆卸处理器风扇散热器和处理器的说明,请参阅处理器安装手册,或访问以下英特尔万维网站点:

The Boxed Intel® Pentium® 4 Processor in the 775-Land Package

安装和拆卸内存



注释

为了完全符合所有适用的英特尔 SDRAM 内存规范,应在本台式机主板上安装支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。有关 PC 串行设备检测规格的详情,请访问以下万维网站点: http://www.intel.com/technology/memory/ddr/specs/dda18c32_64_128x72ag_a.pdf 本台式机主板上有两个 184 针 DIMM 内存模块插座,分别标示为 DIMM 0(蓝色)和 DIMM 1(黑色)。

安装 DIMM



注释

在安装 PCI Express 视频卡之前,请先将内存安装到 DIMM 插座上,以避免内存固定架妨碍您的操作。

为确保使用正确的 DIMM,请将 DIMM 放到图 13 所示的 DDR DIMM 插座内。所有的小凹口应与 DDR DIMM 插座上的凹口对齐。


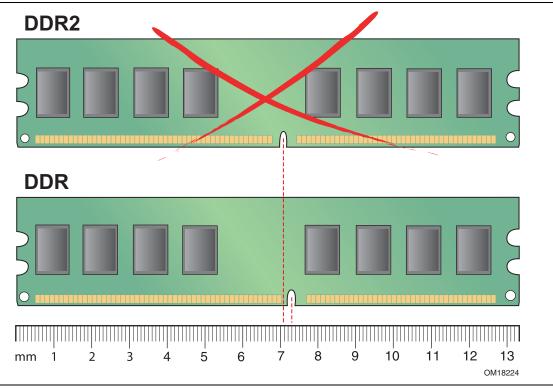


图 13. 使用 DDR DIMM

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并断开交流电源电缆。
- 3. 拆下计算机箱盖,找到 DIMM 插座(参见图 14)。

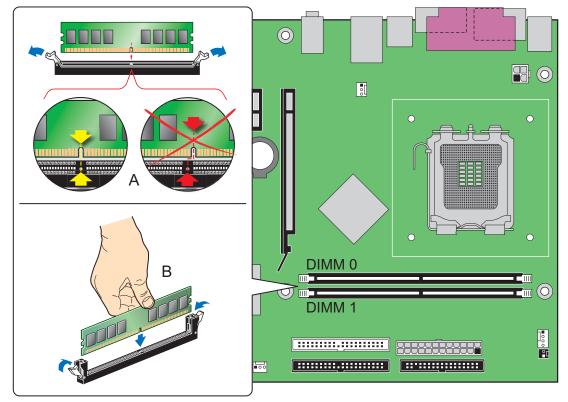

OM18213

图 14. 安装 DIMM

- 4. 若 PCI Express 视频卡妨碍您打开和关闭 DIMM 卡固销子,请将该卡卸下。
- 5. 确保 DIMM 插座两端的卡固销子向外推移到张开状态。
- 6. 用手握住 DIMM 的边缘,将其从防静电袋中取出。
- 7. 将 DIMM 放置在插座上。将 DIMM 底部边缘的小凹口与插座上的卡固销子对齐 (参见图 14 中的插入图示)。
- 8. 将 DIMM 的底边插入插座。
- 9. 插入 DIMM 期间,按住 DIMM 的顶边向下推压,直到卡固销子将其卡固到位。确保销子已牢牢夹紧。
- 10. 若在安装 DIMM 前拆卸了 PCI Express 卡, 重新将此卡安装到位。
- 11. 重新盖好计算机箱盖, 然后重新连接好交流电源电缆。

拆卸 DIMM

要拆卸 DIMM 内存模块,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。
- 3. 从计算机上拔下交流电源电缆。
- 4. 拆下计算机箱盖。
- 5. 如果 PCI Express 视频卡妨碍您打开和关闭 DIMM 卡固销子,请将该卡卸下。
- 6. 轻轻地将 DIMM 插座两端的卡固销子向外推,使其张开。DIMM 会从插座中弹出。
- 7. 用手握住 DIMM 的边缘,将其从插座中取出,并放入防静电袋中。
- 8. 若在拆卸 DIMM 前拆卸了 PCI Express 卡, 重新将此卡安装到位。
- 9. 重新安装并连接您为方便在 DIMM 插座上操作而拆下或断开的部件。
- 10. 重新盖好计算机箱盖,然后重新连接好交流电源电缆。

安装和拆卸 PCI Express x16* 卡



当在本台式机主板上安装 PCI Express x16 卡时,应首先确保 PCI Express x16 卡已完全插入 PCI Express x16 连接器, 然后才可打开系统电源。如果卡未完全插入 PCI Express 连接器, 则可能导致在 PCI Express 连接器的插针之间出现短路。视电源系统的过流保护功能而定, 也可能损坏台式机主板上的某些组件和/或跟踪部件。

安装 PCI Express x16 卡

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将卡放入 PCI Express x16 连接器,向下推压卡的边缘,直到它完全卡入 PCI Express x16 连接器, 使卡的固定槽口完全与围绕固定架 (RM) 的卡固 销子卡扣啮合(图 15 中的 A)。
- 3. 用螺丝将卡的金属支架固定到机箱的背面板上(图 15 中的 B)。

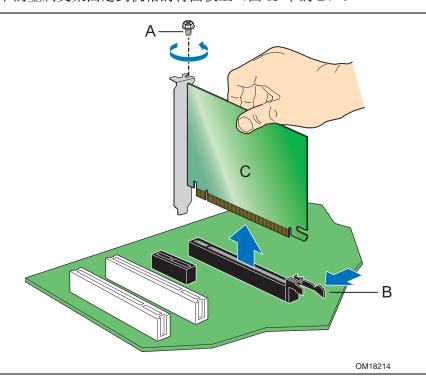


图 15. 拆卸 PCI Express x16 卡

拆卸 PCI Express x16 卡

要将 PCI Express x16 卡从固定架中拆卸下来,请按以下说明操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 从卡的金属支架上卸下螺丝,使卡从机箱背面板上松脱。
- 3. 向后推固定架的拉杆,直到固定销子完全脱离卡上的凹槽。
- 4. 将卡垂直向上拉出。

连接IDE电缆

IDE 电缆可将两个驱动器连接到台式机主板上。此电缆支持 ATA-100 传输协议。图 16 显示了电缆的正确安装方式。



注释

ATA-100 兼容电缆向后兼容使用更慢速 IDE 传输协议的驱动器。如果将一个 ATA-100 磁盘驱动器与另一个使用其它 IDE 传输协议的磁盘驱动器连接在同一条电缆上,则两个驱动器之间的最快传输速率只能为其中速度较慢驱动器的传输速率。

在已连接 ATAPI 主设备的同一条 IDE 电缆上,请不要连接另一个 ATA 设备作为从设备。例如,在连接 ATAPI CD-ROM 驱动器的电缆上,不要再连接 ATA 硬盘驱动器作为从盘。

为确保电缆正常工作:

- 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 将电缆带有单连接器的一端(蓝色)连接到英特尔台式机主板上(图 16)。
- 将电缆带有相邻双连接器的一端(灰色和黑色)连接到驱动器上。

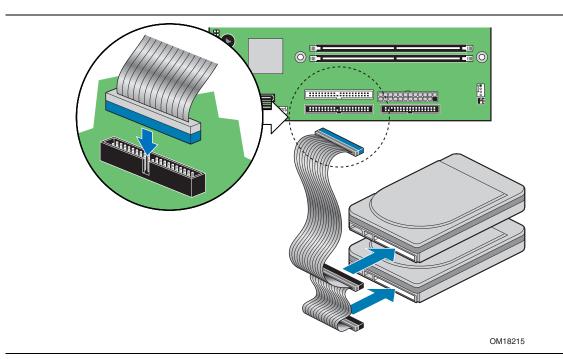


图 16. 连接 IDE 电缆

连接串行 ATA (SATA) 电缆

此 SATA 电缆(4 芯)支持串行 ATA 协议,并可将一个驱动器连接到台式机主板上。 此电缆的任何一端都可连接到 SATA 驱动器或台式机主板的连接器上。

要使电缆正常工作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将电缆带锁扣的一端连接到台式机主板的连接器上(图 17 中的 A)。
- 3. 将电缆不带锁扣的一端连接到驱动器上(图 17 中的 B)。

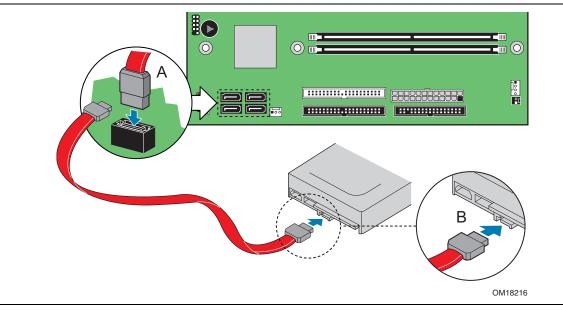


图 17. 连接串行 ATA 电缆

连接内部接头连接器

在将电缆连接到内部接头连接器之前,请先阅读并遵守第 23 页 "开始之前"中的注意事项。图 18 显示了内部接头连接器的位置。

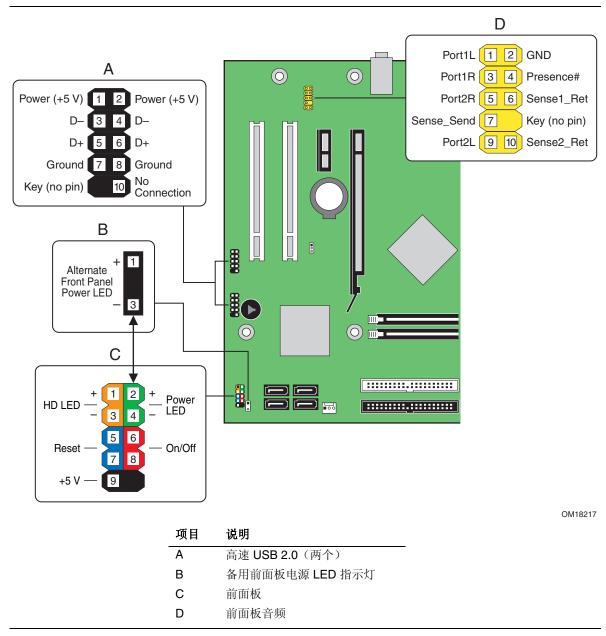


图 18. 内部接头连接器

为 High Definition Audio (英特尔® 高保真音频) 连接前面板音频连接器

图 18 中的 D (第 37 页)显示了黄色前面板音频接头连接器的位置。表 5 列出了前面板音频接头连接器的引脚分配。

表 5. High Definition Audio (英特尔高保真音频) 前面板音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	PORT 1L	2	GND (接地)
3	PORT 1R	4	PRESENCE#
5	PORT 2R	6	SENSE1_RETURN
7	SENSE_SEND	8	KEY(无引脚)
9	PORT 2L	10	SENSE2_RETURN

要将电缆从前面板音频连接器连接到前面板音频接头连接器上,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并断开交流电源电缆。
- 3. 拆下箱盖。
- 4. 将带有适当锁销且屏蔽的前面板音频电缆连接到此接头连接器上。

注释: 某些机箱仍使用基于 AC '97 音频规格的前面板音频连接器。请参阅表 6 将 AC '97 前面板音频连接器连接到台式机主板的前面板音频接头连接器上。前面板音频插孔需通过手动配置方可提供音频软件中的话筒或音频线路输出功能。

表 6. AC '97 音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	MIC (话筒)	2	AUD_GND
3	MIC_BIAS	4	AUD_GND
5	FP_OUT_R	6	FP_RETURN_R
7	AUD_5V	8	KEY
9	FP_OUT_L	10	FP_RETURN_L

- 5. 将音频电缆的另一端连接到前面板音频连接器上。
- 6. 重新安装好箱盖。

要恢复背面板的音频功能,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并断开交流电源电缆。
- 3. 拆下箱盖。
- 4. 拔下前面板音频电缆。
- 5. 重新安装好箱盖。

连接高速 USB 2.0 接头连接器

在连接 USB 2.0 接头连接器之前,请先阅读并遵守第 23 页"开始之前"中的注意事项。图 18 的 A(第 37 页)显示了这些黑色 USB 2.0 接头连接器的位置。

表7列出了这些接头连接器的引脚分配。

表 7. 高速 USB 2.0 接头连接器信号名称

USB 端口 A		USB 端口 B	
引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Power (电源)	2	Power(电源)
3	D-	4	D-
5	D+	6	D+
7	Ground (接地)	8	Ground (接地)
9	Key	10	No connect(未连接)

注释:可根据需要分配 USB 端口。

连接前面板接头连接器

在连接前面板接头连接器之前,请先阅读并遵守第23页"开始之前"中的注意事项。 图 18 中的 C (第37页)显示了多色前面板接头连接器的位置。

表 8 列出了前面板接头连接器的引脚分配。

表 8. 前面板接头连接器信号名称

引脚	信号	输入 / 输出	说明	引脚	信号	输入 / 输出	说明
硬盘驱动器活动 LED 指示灯			电源 LED 指示灯				
1	HD_PWR	输出	硬盘 LED 指示灯 - 上拉 (330 Ω) 至 +5 V	2	HDR_BLNK_GRN	输出	前面板绿色 LED 指示灯
3	HDA#	输出	硬盘活动 LED 指示灯	4	HDR_BLNK_YEL	输出	前面板黄色 LED 指示灯
复位开关			打开 / 关闭开关				
5	Ground		接地	6	SWITCH_ON#	输入	电源开关
7	FP_RESET#	输入	复位开关	8	Ground		接地
电源			未连接				
9	+5 V		电源	10	N/C		无引脚

设置具备插孔任务重新分配功能的灵活 6 声道音频(可选)

安装好 Realtek 音频驱动程序后,便可启用多声道音频功能。

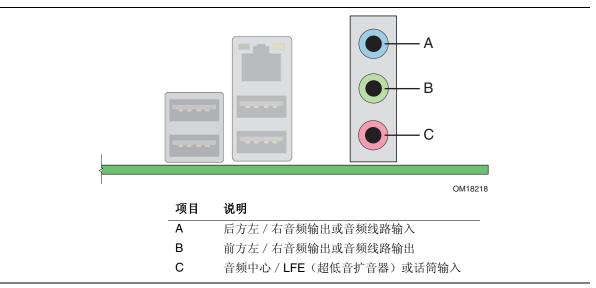


图 19. 灵活 6 声道音频系统背面板音频连接器

多声道模拟音频

将两只扬声器连接到前方左/右音频输出接口(B)上,并将另外两只扬声器连接到后方左/右音频输出接口(A)上,以获得4声道和6声道音频配置。对于6声道音频配置,还需要将额外的两只扬声器连接到中央LFE输出(C)上。

连接风扇和电源电缆

连接风扇电缆

图 20 显示了风扇接头连接器的位置。将处理器风扇散热器电缆连接到台式机主板上的 4 针处理器风扇接头连接器上。 将机箱风扇电缆连接到 3 针风扇接头连接器上。

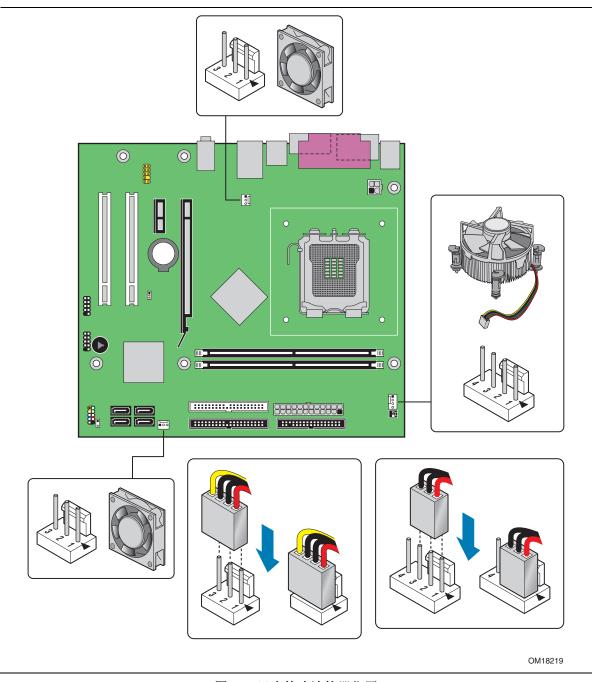


图 20. 风扇接头连接器位置

连接电源电缆



若未使用恰当的电源系统,或未将 12 V (2x2) 电源连接器连接到台式机主板上,则可能对 台式机主板造成损害或导致系统功能异常。

有关电源系统的要求,请参阅第13页表3。图21显示了电源连接器的位置。

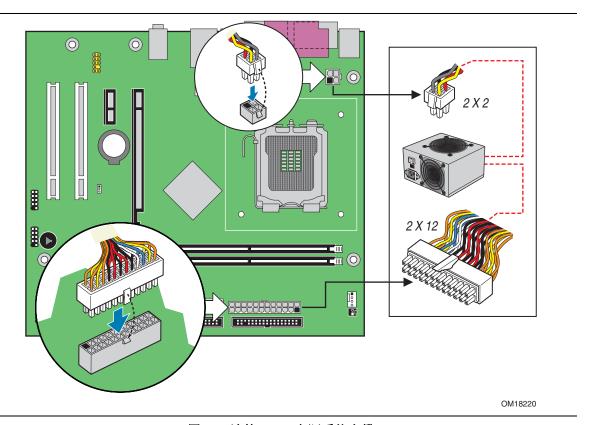


图 21. 连接 2x12 电源系统电缆

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 将 12 V 处理器核心电压电源系统电缆连接到 2x2 连接器上。
- 3. 将主电源系统电缆连接到 2x12 连接器上。

其它连接器

图 22 显示了 PCI 总线附加卡、PCI Express x1、机箱开启和软盘驱动器连接器的位置。

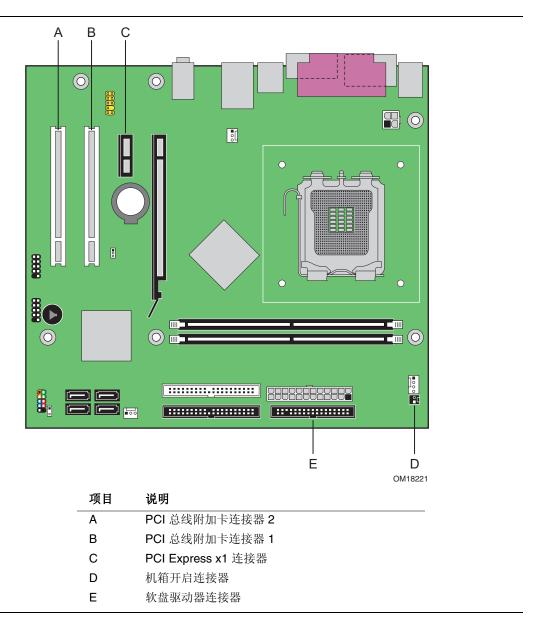


图 22. 台式机主板 D101GGC 上其它连接器位置

设置 BIOS 配置跳线



注释

更改跳线之前,必须先关闭计算机电源,并从计算机上拔下电源电缆。若在计算机处于通电状态下调整跳线,可能导致计算机运行不稳定。

图 23 显示了本台式机主板上 BIOS 配置跳线块的位置。

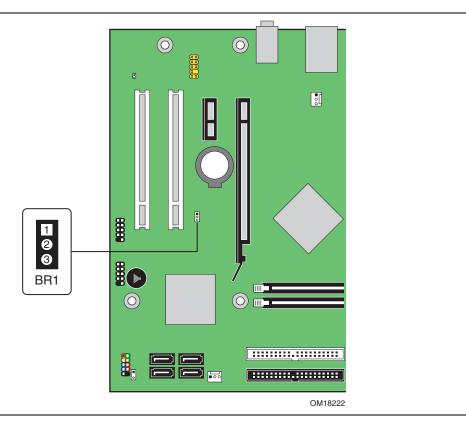


图 23. BIOS 配置跳线块位置

此三针 BIOS 跳线块允许您通过 BIOS Setup(设置)程序对台式机主板的所有配置进行设置。表 9 列出了 Setup(设置)程序各种模式下的跳线设置。

跳线设置	模式	说明
1 3	正常(默认)(1-2)	BIOS 使用当前配置信息和口令来启动系统。
1 3	配置 (2-3)	开机自检 (POST) 运行后,BIOS 显示 Maintenance(维护)菜单。通过此菜单可清除口令。
1 0 3	恢复 (无插接)	如果更新 BIOS 失败,BIOS 将从一张恢复软盘中恢复原来的 BIOS 设置数据。

表 9. BIOS Setup (设置)程序各种模式下的跳线设置

清除口令

以下步骤假定台式机主板已安装到计算机中,而且配置跳线已设置为正常模式。

- 1. 请遵守第23页"开始之前"中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源(墙壁电源插座或电源适配器)断开。
- 3. 拆下计算机箱盖。
- 4. 在台式机主板上找到配置跳线块(参见图 23)。
- 5. 如下图所示, 让跳线接通 2-3 号针。



- 6. 重新盖好计算机箱盖,连接计算机电源电缆并启动计算机。
- 7. 计算机开始执行 Setup (设置)程序。设置程序显示 Maintenance (维护)菜单。
- 8. 用箭头键选择 Clear Passwords(清除口令)项。按 <Enter>键, Setup(设置)程序会显示一个弹出式屏幕,要求您确认清除口令。选择 Yes(是)并按 <Enter>键。设置程序再次显示 Maintenance(维护)菜单。
- 9. 按 <F10> 键保存当前值并退出 Setup (设置)程序。
- 10. 关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源断开。
- 11. 拆下计算机箱盖。
- 12. 要恢复正常操作,请按下图所示,让跳线接通 1-2 号针即可。



13. 重新盖好计算机箱盖,连接好计算机电源电缆并启动计算机。

更换电池

实时时钟和 CMOS 内存由一只币形电池 (CR2032) 提供电源。在计算机不连接到墙壁电源 插座上的情况下,该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后,由电源系统产生的 备用电流可延长电池的工作时间。在 25 ℃ 环境温度并应用 3.3 VSB 的情况下,时钟的误差 为每年±13分钟。

当电压低于某一特定值时,CMOS RAM 中存储的 BIOS 设置值(如日期和时间等)可能会 不准确。更换电池时,应使用同类型的新电池。第50页图24显示了该电池的位置。



注意

如果电池更换不当,将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的 环保规章要求处理废旧电池。



CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.



PRÉCAUTION

Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les piles usagées doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des piles usagées doit respecter les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.



FORHOLDSREGEL

Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Batterier bør om muligt genbruges.Bortskaffelse af brugte batterier bør foregå i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.



Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier bør kastes i henhold til gjeldende miljølovgivning.



VIKTIGT!

Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras enligt de lokala miljövårdsbestämmelserna.



😃 VARO

Räjähdysvaara, jos pariston tyyppi on väärä. Paristot on kierrätettävä, jos se on mahdollista. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.



VORSICHT

Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.



AVVERTIMENTO

Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto. Utilizzare solo pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per disfarsi delle pile usate, seguire le istruzioni del produttore.



🗥 PRECAUCIÓN

Existe peligro de explosión si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice solamente pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del equipo. Para deshacerse de las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del fabricante.



WAARSCHUWING

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij. Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke milieuwetgeving.



ATENÇÃO

Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto. As baterias devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as regulamentações ambientais da região.



🗥 AŚCIAROŽZNAŚĆ

Існуе рызыка выбуху, калі заменены акумулятар неправільнага тыпу. Акумулятары павінны, па магчымасці, перепрацоўвацца. Пазбаўляцца ад старых акумулятараў патрэбна згодна з мясцовым заканадаўствам па экалогіі.



🔼 UPOZORNÌNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



🔼 Προσοχή

Υπάργει κίνδυνος για έκρηζη σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί από μία λανθασμένου τύπου. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπο περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



🖺 VIGYÁZAT

Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



異なる種類の電池を使用すると、爆発の危険があります。リサイクル が可能な地域であれば、電池をリサイクルしてください。使用後の電 池を破棄する際には、地域の環境規制に従ってください。



AWAS

Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri sepatutnya dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi peraturan alam sekitar tempatan.



OSTRZEŻENIE

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy w miarę możliwości utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.



PRECAUŢIE

Risc de explozie, dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător. Bateriile trebuie reciclate, dacă este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie să respecte reglementările locale privind protecția mediului.



ВНИМАНИЕ

При использовании батареи несоответствующего типа существует риск ее взрыва. Батареи должны быть утилизированы по возможности. Утилизация батарей должна проводится по правилам, соответствующим местным требованиям.



UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu. Batérie by sa mali podľa možnosti vždy recyklovať. Likvidácia použitých batérií sa musí vykonávať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.



POZOR

Zamenjava baterije z baterijo drugačnega tipa lahko povzroči eksplozijo. Če je mogoče, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.



🔼 คำเตือน

ระวังการระเบิดที่เกิดจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท หากเป็นไปได้ ควรนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิล การ ทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น.



🖺 UYARI

Yanlış türde pil takıldığında patlama riski vardır. Piller mümkün olduğunda geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış piller, yerel çevre yasalarına uygun olarak atılmalıdır.



ОСТОРОГА

Використовуйте батареї правильного типу, інакше існуватиме ризик вибуху. Якщо можливо, використані батареї слід утилізувати. Утилізація використаних батарей має бути виконана згідно місцевих норм, що регулюють охорону довкілля.



UPOZORNĚNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



ETTEVAATUST

Kui patarei asendatakse uue ebasobivat tüüpi patareiga, võib tekkida plahvatusoht. Tühjad patareid tuleb võimaluse korral viia vastavasse kogumispunkti. Tühjade patareide äraviskamisel tuleb järgida kohalikke keskkonnakaitse alaseid reegleid.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az elemet nem a megfelelő típusúra cseréli, felrobbanhat. Az elemeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



UZMANĪBU

Pastāv eksplozijas risks, ja baterijas tiek nomainītas ar nepareiza veida baterijām. Ja iespējams, baterijas vajadzētu nodot attiecīgos pieņemšanas punktos. Bateriju izmešanai atkritumos jānotiek saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.



DĖMESIO

Naudojant netinkamo tipo baterijas įrenginys gali sprogti. Kai tik įmanoma, baterijas reikia naudoti pakartotinai. Panaudotas baterijas išmesti būtina pagal vietinius aplinkos apsaugos nuostatus.



ATTENZJONI

Riskju ta' splużjoni jekk il-batterija tinbidel b'tip ta' batterija mhux korrett. Il-batteriji għandhom jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Ir-rimi ta' batteriji użati għandu jsir skond ir-regolamenti ambjentali lokali.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany na baterie niewłaściwego typu. W miarę możliwości baterie należy poddać recyklingowi. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

要更换电池,请按以下步骤操作:

- 1. 请遵守"开始之前"中的注意事项(参阅第23页)。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。将计算机的电源电缆与交流电源(墙壁电源插座或电源适配器)断开。
- 3. 拆下计算机箱盖。
- 4. 找到台式机主板上的电池(参见图 24)。
- 5. 用一把中号平头螺丝刀,轻轻地从电池座中撬起电池。注意电池上"+"极和"-"极的方向。
- 6. 按正确的"+"和"-"极方向将新电池装入电池座。
- 7. 重新盖好计算机箱盖。

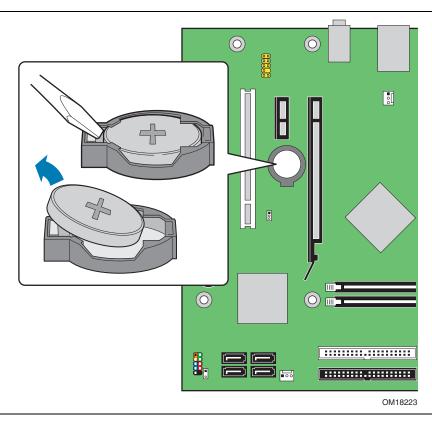


图 24. 拆卸电池

A 符合标准与规范

本附录包含台式机主板 D101GGC 符合的以下规范、规章和标准信息:

- 安全规范
- 欧盟符合标准声明
- 产品生态声明
- 电磁兼容性 (EMC) 规章
- 产品认证

安全规范

台式机主板 D101GGC 若以正确方式安装于兼容的主机系统中,将符合表 10 所列的所有 安全规范。

表 10. 安全规范

规范	标题
UL 60950-1:2003 年 /	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General
CSA C22.2 No. 60950-1-03	Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求)
EN 60950-1:2002 年	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements(信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求) (欧盟)
IEC 60950-1:2001 年,第一版	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements(信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分: 一般要求)

粘贴电池标志

在本台式机主板上没有足够的空位以粘贴更换和处理锂离子币式电池的指导与说明。为了 确保系统获得安全性认证,需在机箱上靠近电池的部位永久性地粘贴以下声明或其它等效 声明,声明文字应清晰可辨。



如果电池更换不当,将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的 环保规章要求处理废旧电池。

相关链接:

有关更换电池的详情,请参阅第46页。

欧盟符合标准声明

我们,即英特尔公司,基于独立承担责任的原则在此声明,英特尔®台式机主板 D101GGC 产品符合获得 CE 标志认证的所有适用标准和基本要求,并符合欧盟委员会规章 89/336/EEC (电磁兼容性规章)和 73/23/EEC (安全/低电压规章)的要求。

本产品上贴有 CE 标志,表示符合欧盟所有成员国的规章要求,可不受任何限制地在欧盟各国销售。



本产品符合欧盟规章 89/336/EEC 和 73/23/EEC 的规定和要求。

This product follows the provisions of the European Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC.

Čeština Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Eesti Antud toode vastab Euroopa direktiivides 89/336/EEC ja 73/23/EEC kehtestatud nõuetele.

Suomi Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 89/336/EEC & 73/23/EEC määräyksiä.

Français Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Ελληνικά Το παρόν προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ.

Magyar E termék megfelel a 89/336/EEC és 73/23/EEC Európai Irányelv előírásainak.

Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 89/336/ EEC & 73/23/EEC.

Italiano Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Latviešu Šis produkts atbilst Eiropas Direktīvu 89/336/EEC un 73/23/EEC noteikumiem.

Lietuvių Šis produktas atitinka Europos direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC nuostatas.

Malti Dan il-prodott hu konformi mal-provvedimenti tad-Direttivi Ewropej 89/336/EEC u 73/23/EEC.

Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 89/336/ EEC & 73/23/EEC.

Polski Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami Dyrektyw Unii Europejskiej 89/336/EWG i 73/23/EWG.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Español Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Slovensky Tento produkt je v súlade s ustanoveniami európskych direktív 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Slovenščina Izdelek je skladen z določbami evropskih direktiv 89/336/EGS in 73/23/EGS.

Svenska Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Türkçe Bu ürün, Avrupa Birliği'nin 89/336/EEC ve 73/23/EEC yönergelerine uyar.

产品生态声明

提供以下信息旨在确保本产品在全球范围内符合生态和环保要求及相关法规。

回收处理考虑因素

As part of its commitment to environmental responsibility, Intel has implemented the Intel Product Recycling Program to allow retail consumers of Intel's branded products to return used products to select locations for proper recycling.

Please consult the http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm for the details of this program, including the scope of covered products, available locations, shipping instructions, terms and conditions, etc.

中文

作为其对环境责任之承诺的部分,英特尔已实施 Intel Product Recycling Program (英特尔产品 回收计划),以允许英特尔品牌产品的零售消费者将使用过的产品退还至指定地点作恰当的重复 使用处理。

请参考 <u>http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm</u> 了解此计划的详情,包括涉及产品之范围、回收地点、运送指导、条款和条件等。

Deutsch

Als Teil von Intels Engagement für den Umweltschutz hat das Unternehmen das Intel Produkt-Recyclingprogramm implementiert, das Einzelhandelskunden von Intel Markenprodukten ermöglicht, gebrauchte Produkte an ausgewählte Standorte für ordnungsgemäßes Recycling zurückzugeben.

Details zu diesem Programm, einschließlich der darin eingeschlossenen Produkte, verfügbaren Standorte, Versandanweisungen, Bedingungen usw., finden Sie auf der http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm

Español

Como parte de su compromiso de responsabilidad medioambiental, Intel ha implantado el programa de reciclaje de productos Intel, que permite que los consumidores al detalle de los productos Intel devuelvan los productos usados en los lugares seleccionados para su correspondiente reciclado.

Consulte la http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm para ver los detalles del programa, que incluye los productos que abarca, los lugares disponibles, instrucciones de envío, términos y condiciones, etc.

Français

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l'environnement, Intel a mis en œuvre le programme Intel Product Recycling Program (Programme de recyclage des produits Intel) pour permettre aux consommateurs de produits Intel de recycler les produits usés en les retournant à des adresses spécifiées.

Visitez la page Web http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
pour en savoir plus sur ce programme, à savoir les produits concernés, les adresses disponibles, les instructions d'expédition, les conditions générales, etc.

日本語

インテルでは、環境保護活動の一環として、使い終えたインテル ブランド製品を指定の場所へ返送していただき、リサイクルを適切に行えるよう、インテル製品リサイクル プログラムを発足させました。

対象製品、返送先、返送方法、ご利用規約など、このプログラムの詳細情報は、

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product ecology/Recycling Program.htm (英語)をご覧ください。

Malay

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap tanggungjawab persekitaran, Intel telah melaksanakan Program Kitar Semula Produk untuk membenarkan pengguna-pengguna runcit produk jenama Intel memulangkan produk terguna ke lokasi-lokasi terpilih untuk dikitarkan semula dengan betul.

Sila rujuk http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm untuk mendapatkan butir-butir program ini, termasuklah skop produk yang dirangkumi, lokasi-lokasi tersedia, arahan penghantaran, terma & syarat, dsb.

Portuguese

Como parte deste compromisso com o respeito ao ambiente, a Intel implementou o Programa de Reciclagem de Produtos para que os consumidores finais possam enviar produtos Intel usados para locais selecionados, onde esses produtos são reciclados de maneira adequada.

Consulte o site http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm (em Inglês) para obter os detalhes sobre este programa, inclusive o escopo dos produtos cobertos, os locais disponíveis, as instruções de envio, os termos e condições, etc.

Russian

В качестве части своих обязательств к окружающей среде, в Intel создана программа утилизации продукции Intel (Product Recycling Program) для предоставления конечным пользователям марок продукции Intel возможности возврата используемой продукции в специализированные пункты для должной утилизации.

Пожалуйста, обратитесь на веб-сайт

<u>http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm</u> за информацией об этой программе, принимаемых продуктах, местах приема, инструкциях об отправке, положениях и условиях и т.д.

Türkçe

Intel, çevre sorumluluğuna bağımlılığının bir parçası olarak, perakende tüketicilerin Intel markalı kullanılmış ürünlerini belirlenmiş merkezlere iade edip uygun şekilde geri dönüştürmesini amaçlayan Intel Ürünleri Geri Dönüşüm Programı'nı uygulamaya koymuştur.


Bu programın ürün kapsamı, ürün iade merkezleri, nakliye talimatları, kayıtlar ve şartlar v.s dahil bütün ayrıntılarını ögrenmek için lütfen

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm
web sayfasına gidin.

无铅台式机主板

本台式机主板不含铅成分,而在本台式机主板上所采用的某些独立部件却含有少量的铅成分,但这些铅成分是确保相关部件发挥其性能和/或可靠性所必需的。本台式机主板被称为"无铅二级互连"主板。本主板的基层以及连接主板和组件(二级连接)的焊料均不含铅成分。表 1 列出了贴于主板上的各种"无铅二级互连"(Lead-Free 2nd Level Interconnect)标志及其标识文字。

表 11. 无铅主板标志

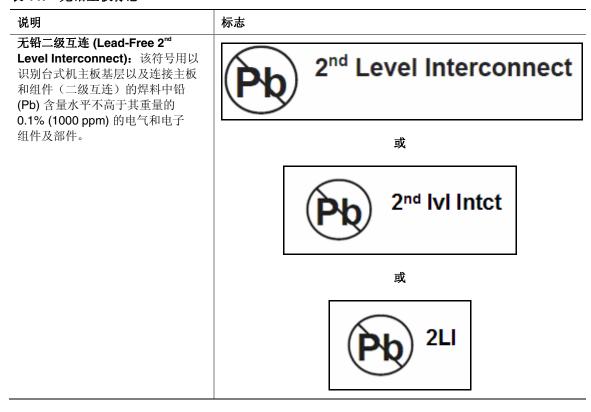

EMC(电磁兼容性)规章

台式机主板 D101GGC 若以正确方式安装于兼容的主机系统中,将符合表 12 所列的所有 EMC (电磁兼容性)规章。

表 12. EMC(电磁兼容性)规章

规章	标题
FCC B 类	Title 47 of the Code of Federal Regulations, Parts 2 and 15, Subpart B, Radio Frequency Devices(联邦规章法案第 47 条第 2 和第 15 部分的 B 子部分,射频设备)。(美国)
ICES-003 (B 类)	Interference-Causing Equipment Standard, Digital Apparatus(可引起干扰的设备标准,数字设备)。(加拿大)
EN55022: 1998 年 (B 类)	Limits and methods of measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment(对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法)。(欧盟)
EN55024: 1998 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics Limits and methods of measurement(信息技术设备 – 抗扰性特性的限制和测量方法)。(欧盟)
AS/NZS CISPR 22 (B类)	Australian Communications Authority, Standard for Electromagnetic Compatibility(澳大利亚通信管理局电磁兼容性标准)。 (澳大利亚和新西兰)
CISPR 22,第 3 版 (B 类)	Limits and methods of measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment(对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法)。(国际)
CISPR 24: 1997 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement(信息技术设备 – 抗扰性特性 – 限制和测量方法)。(国际)
VCCI (B 类)	Voluntary Control for Interference by Information Technology Equipment (信息技术设备民间干扰控制)。(日本)

日本声明的译文:依照信息技术设备民间干扰控制委员会 (VCCI) 标准,本设备属于 B 类产品。在居住环境下,如果在无线电或电视接收机附近使用本设备,将可能产生无线电干扰。应按照产品手册中的说明安装和使用本设备。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国 B 类设备声明译文:此设备属于家用设备,经验证符合 EMC(电磁兼容性)的有关要求。您可在居住环境和其它非居住环境下使用本设备。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

确保系统符合 EMC 要求

在装配系统之前,应确保电源系统和其它模块或外围设备(如适用)均已通过 B 类 EMC (电磁兼容性)测试,并贴有相应标志。

在阅读机箱、电源系统及其它模块的安装指导时,请特别注意以下几点:

- 产品认证证书及是否缺少此证书
- 外部 I/O 电缆屏蔽及滤波
- 安装、接地和固定要求
- 可能导致危险的连接器错误插接

如果在装配之前,发现电源系统及其它模块或外围设备(如适用)不符合 B 类 EMC(电磁兼容性)规章的要求,则可能需要在一台新组装的典型计算机上进行 EMC(电磁兼容性)测试。

产品认证

台式机主板级认证标志

本台式机主板 D101GGC 上贴有表 13 所示的各类产品认证标志:

表 13. 产品认证标志

说明	标志
UL 美国 / 加拿大共同认可组件标志。包括英特尔台式机主板的相关 UL 文件号: E210882。	c FU® us
B 类设备 FCC 合格声明徽标。包括英特尔名称和型号 D101GGC。	Trade Name Model Number
CE 标志。声明符合欧盟 (EU) EMC 规章 (89/336/EEC) 和低电压规章 (73/23/EEC)。	CE
澳大利亚通信管理局 (ACA) C 勾号标志。包括相关英特尔供应商代码 N-232。	C
日本 VCCI(民间干扰控制委员会)合格标志。	[V@I]
韩国 MIC(信息通讯部)标志。	
欲了解有关 MIC 认证的信息,请访问	MIC Z
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/	
台湾 BSMI(标准计量与检验局)标志。包括相关英特尔公司号 D33025。	9
印刷电路板制造商认可标志。包括独特效果的 UL 认证制造商徽标和易燃性等级号(位于焊接一面)。	V-0

机箱和组件认证

确保机箱和特定组件,如电源系统、外围设备驱动器、缆线及电缆等,均符合所在国家或 当地市场规定的规格及标准。产品上的认证商认证标志是通过相应标准认证的证明。典型的 产品认证包括:

• 在欧洲

CE 标志表明符合欧洲所有的相关要求。如果机箱和其它组件上没有相应的 CE 标志,则应从供应商处获得由供应商签发的符合欧洲 EMC(电磁兼容性)规章和低电压规章(如适用)的声明。此外,根据产品的功能,可能还需要获得其它标准符合声明,如符合无线电和电信终端设备 (R&TTE) 规章的声明。

在美国

由国家认证测试实验室 (NRTL) – 如 UL、CSA 或 ETL – 签发的认证标志,表明符合安全要求。缆线和电缆也必须通过 UL 认证,或者针对其用途已获得认可并适合应用目的。FCC B 类徽标,用于家用或商用用途,表明符合电磁干扰 (EMI) 要求。

• 在加拿大

诸如 CSA 或 cUL 的国家许可认证标志表明符合安全要求。在本产品指南开始处显示的加拿大工业部声明表明本产品符合加拿大 EMC(电磁兼容性)规章。